TIGER 3G

Manual del usuario

Contenidos

TIGER 3G....1
Manual del usuario....1
Contenidos....2
Introducción....3
Funciones de los Botones....4
Operaciones Básicas....5
Puntos Importantes....8
Descripción del Producto y sus Botones....9
Interface Principal....10
Instalar APK's....13
Desisntalar una aplicación APK....14
Reproductor de Videos....16
Imágenes....20
Función de Llamadas....21
Mensajes....23
Ajustes....26
Localización GPS....28
OTG....29
Conectar al Computador....30
Ajustes de Redes Móviles 3G....31
Ajustes de Redes Ethernet....31
Calendario....32
Grabador de Sonidos....33
Calculadora....33
Reloj....34
Reinicio a Valores de Fábrica....35
Actualizar el Firmware del Reproductor....35
Resolución de Problemas Comunes....36

Introducción

Gracias por comprar nuestro producto

Estas son directrices operacionales para el usuario, para garantizarle un modo rápido y fácil de usar el equipo, lea atentamente las instrucciones antes de su uso.

Este es un reproductor portátil de alta calidad con una serie de importantes funciones. No habrá avisos posteriores en el caso de cualquier cambio en el contenido de este texto.

Esta empresa continuará proporcionando nuevas funciones para el desarrollo del producto, sin embargo no habrá algún cambio por separado en el caso de alguna modificación en el rendimiento del producto y/o sus funciones. Mientras se utiliza esta unidad como un disco duro portátil, esta empresa no se hace responsable por la seguridad de los archivos guardados en el disco.

Si la configuración actual y los métodos de aplicación no son idénticos a aquellos descritos en este manual, por favor acceda a la información más reciente del sitio web de esta empresa.

Funciones de los Botones

- Pantalla capacitiva táctil con funcionalidad de multi-tacto;
- Compatible con WIFI, redes inalámbricas móviles 3G;
- Integra dos cámaras, frontal de 0.3 MP, y posterior de 2.0 MP;
- Conversación de video por red y compatible con la función de fotografía;
- Sistema operativo Android 4.1;
- Compatible con la rotación de pantalla automática vertical y horizontal;
- Compatible con navegación WEB, chat online, online video, juegos online y descargas, etc.
- Compatible con la descarga de miles de juegos y programas para instalar;
- Compatible con la función de letras de canciones sincronizadas;
- Resolución máxima de archivo de video de 720P HD;
- Compatible con la navegación, rotación y presentación de imágenes en múltiples formatos;
- Compatible con la función de eBook, reproducción en múltiples formatos;
- Transmisión de alta velocidad USB2.0;
- Micrófono interno y grabación de larga duración;
- Compatible con la actualización de Firmware;
- Compatible con lectura de tarjeta Micro SD; Compatible con la función OTG(On the Go) la que puede expandir el espacio de almacenamiento;

Operaciones Básicas

Encendido

Cuando esté apagado, presione prolongadamente el botón "⏻" para iniciar.

Apagado

Cuando esté encendido, presione prolongadamente el botón "⏻" por 3 segundos para abrir una ventana de opciones, seleccione " Apagar " para apagar el equipo.

Modo dormir

Cuando el equipo está bajo condiciones de funcionamiento normal, presione brevemente el botón de encedido para ingresar al modo de hibernación. La pantalla se apagará. Presione el botón nuevamente para volver al estado normal. Cuando el tiempo ajustado para el apagado automático de la pantalla se cumple, la pantalla se apagará para reducir el consumo de energía.

Forzar reinicio

Si el reproductor se apaga mientras alguna función esta en operación, Ud. puede reiniciar el equipo presionando el botón de reseteo (reset).

Tiempo de apagado de pantalla

Si Ud. no toca el reproductor dentro del tiempo ajustado, la pantalla se apagará automáticamente.

En cualquier estado, presione brevemente el botón "⏻" para activar; luego deslice el candado hacia arriba en el área verde para ingresar a las funciones de la tableta.

Si es necesario desactivar la función de apagado de pantalla, Ud. puede ajustarla bajo [Tiempo de apagado de pantalla] en [Pantalla] y escoger "Nunca".

Utilizando la tarjeta Micro SD

Después de que la unidad haya sido conectada a un computador, Ud. encontrará

dos discos móviles. El primero corresponde a la memoria interna de la unidad y el segundo corresponde a la tarjeta Micro SD. Si no hay una tarjeta inserta, el segundo disco no podrá ser abierto. Esta unidad es compatible con las tarjetas Micro SD de 128MB hasta 32GB.

Insertar y extraer la tarjeta Micro SD

Insertar:

Ponga la tarjeta Micro SD cara arriba (lado con palabras), y suavemente presione hacia el interior de la ranura, para conectar la unidad. En este momento, Ud. podrá ver los contenidos de la tarjeta Micro SD.

Extraer:

Suavemente presione la tarjeta Micro SD, y una porción saldrá hacia afuera, luego Ud. podrá extraerla.

Precaución:

Por favor, realice la inserción y extracción de la tarjeta cuando la unidad esté apagada. De lo contrario, dará lugar a pérdidas o daños en los archivos dentro de la unidad. Si no se inserta ninguna tarjeta, el equipo no podrá realizar operaciones de lectura y escritura del disco extraíble (tarjeta Micro SD).

Batería:

Batería de alta capacidad de Polímero es utilizada para esta unidad.

La duración de la carga de la batería depende del nivel de volumen utilizado, tipos de archivos reproducidos y operación de las baterías. El reproductor puede ser ajustado para que se apague cuando el usuario lo determine y determinar los ajustes de pantalla para ahorrar batería.

Carga:

Esta unidad se puede cargar a través del puerto USB, también se puede utilizar el cargador DC:

Saque el cargador DC, conéctelo al toma de corriente de AC 220V, y luego

enchufe el terminal en el dispositivo de entrada de corriente del equipo.

Advertencias de carga:

1. ***Una batería nueva puede estar sin carga antes de que Ud. reciba el dispositivo.***
2. ***Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, es mejor cargarlo a su máxima capacidad cada 2 o 3 meses durante el almacenamiento.***

El adaptador de corriente es un componente clave del reproductor portátil, que desempeña un rol crucial en mantener el funcionamiento normal del reproductor portátil y proteger su seguridad cuando Ud. lo utiliza. Algunas encuestas a clientes y servicio post-venta han demostrado que el mal funcionamiento de la reproductor portátil en muchos casos fue causado por el uso de accesorios inadecuados, en particular, el adaptador de corriente.

El uso de un adaptador de corriente deficiente acortará la vida del reproductor portátil notablemente, la inestabilidad de voltaje afectará gravemente el funcionamiento normal del equipo y puede llevar a un daño permanente en el rendimiento y la fiabilidad del mismo. El uso de adaptadores alternativos también puede producir una disminución de la calidad vocal de los equipos, además de causar que el equipo se apague cuando lo está utilizando. También el uso de estos cargadores puede causar algún tipo de combustión o explosión que puede perjudicar la seguridad de los consumidores.

Cambio de orientación vertical u horizontal por gravedad

Esta función puede ser activada al presionar sobre " ".

Regresar a la interface principal

En cualquier interface, toque sobre el ícono " " para ir a la interface principal.

Regresar a la interface anterior o al menú

En cualquier interface, toque sobre el ícono " ", haga clic en "⋮" para

acceder e la interface anterior o al menú. Ud. también puede hacer clic sobre el botón "⏻" para lo mismo.

Puntos Importantes

1. No utilice el reproductor en ambientes extremadamente fríos o calientes y llenos de polvo, húmedos o secos.
2. No permita que el reproductor se caiga mientras lo usa.
3. Cargue la batería cuando
   A. El ícono de carga de la batería muestra un icono vacío;
   B. El sistema se apaga automáticamente y se vuelve a apagar cuando enciende la unidad de nuevo;
   C. No hay respuesta si opera una tecla.
4. Por favor, no desconecte la energía abruptamente cuando se formatea el reproductor o en el proceso de carga o descarga. De lo contrario, puede producir errores en el programa.
5. Cuando esta unidad se utiliza como disco portátil, el usuario deberá guardar o exportar archivos de acuerdo al apropiado método de manejo de archivos. Cualquier método de funcionamiento inadecuado puede conducir a la pérdida de archivos, por lo que esta empresa no tendrá ninguna responsabilidad al respecto.
6. Por favor, no desarme la unidad usted mismo. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el distribuidor.
7. No habrá ninguna notificación posterior en el caso de cualquier cambio en las funciones o el rendimiento de este producto.

Descripción del Producto y sus Botones

1. Botón de encendido 2. Botones de volumen 3. Receptor

4. Cámara frontal 5. Ranura tarjeta SIM (en el interior)

6. Ranura Tarjeta Micro SD (en el interior) 7. Parlantres 8. Cámara posterior

9. Salida auricular 10. Puerto USB 11.Antena TV

Interface Principal

La interface principal se divide en 5 pantallas. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha navegar por ellas.

- Cambiar fondo de escritorio

Pulse en un espacio en blanco en la interface principal para abrir el menú Configuración de fondo de escritorio

- Mostrar todos los íconos de las Aplicaciones

Presione brevemente el ícono para mostrar los íconos de las aplicaciones instaladas, haga clic en el ícono de una aplicación correspondiente para poder acceder al menú de funciones. En el menú principal, el sistema se puede configurar para ejecutar aplicaciones existentes, instale una nueva aplicación, inicie la calibración táctil, reproductor de música, reproductor de vídeo, navegación web, juegos y otras aplicaciones.

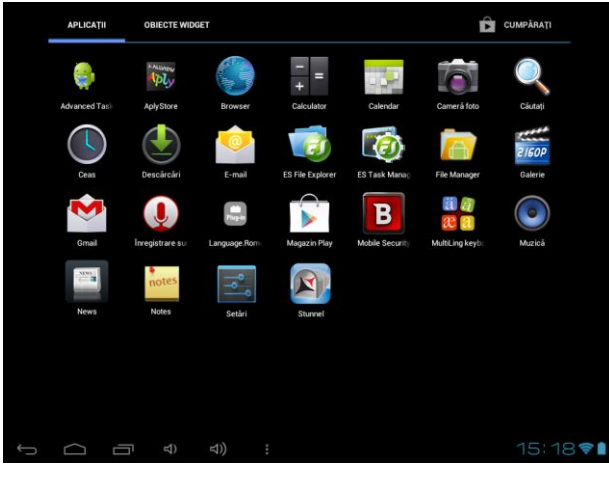

- Agregar íconos a las ventanas

En la interface principal, toque la pantalla en el costado derecho del ícono " " y luego haga clic arriba en " WIDGETS" para seleccionar una opción y agregarla al escritorio.

- Muestra los programas de fondo que se están ejecutando

En cualquier interface, haga clic sobre el ícono " " al costado izquierdo de la pantalla, se mostrará una lista de programas, haga clic en el ícono de algún programa para cambiar a esa aplicación. Deslizar hacia la derecha sobre el nombre del programa puede cerrar el programa.

- Mostrar la información de las Notificaciones

En la interface principal, haga clic sobre la esquina inferior derecha de la pantalla cerca del área del reloj para abrir el panel de notificaciones. Esta información puede incluir el estado actual de conexión, redes, batería y otras informaciones.

- Borrar un ícono del escritorio

En la interface principal, presione prolongadamente sobre el ícono de una aplicación y manténgalo presionado para seleccionarlo y arrastrarlo hacia el área de la papelera que se encuentra arriba. El área se mostrará de color naranja, cuando esto suceda suelte el ícono para borrarlo.

- Mover un ícono en el escritorio

En la interface principal, presione prolongadamente el ícono de la aplicación para seleccionarlo y arrastrarlo a su nueva ubicación.

Instalar APK's

1. Si Ud. tiene la necesidad de instalar programas de formato APK que hayan sido descargados en la tarjeta externa.
2. Haga clic sobre el ícono de "Administrador de archivos" y seleccione la aplicación que desea instalar.

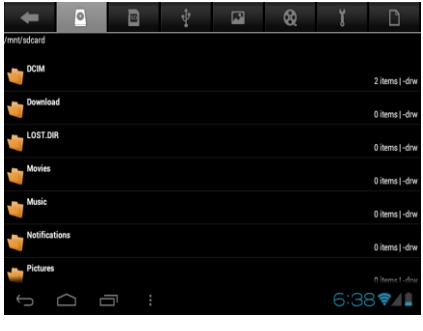

3. Elija la ruta de la aplicación APK que desea instalar, haga clic en el programa APK para instalar, inicie la instalación

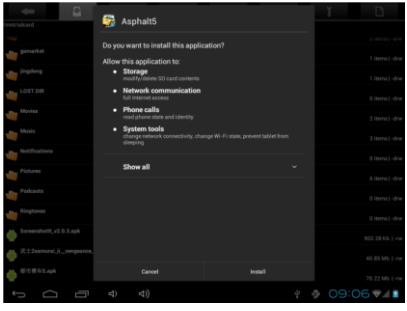

Desinstalar una aplicación APK

1. Haga clic en "Configuración" del escritorio, en la sección "Configuración" - "aplicación", seleccione y haga clic en la aplicación que desea desinstalar.

2. Haga clic en el ícono de "desinstalar" para iniciar la desinstalación.

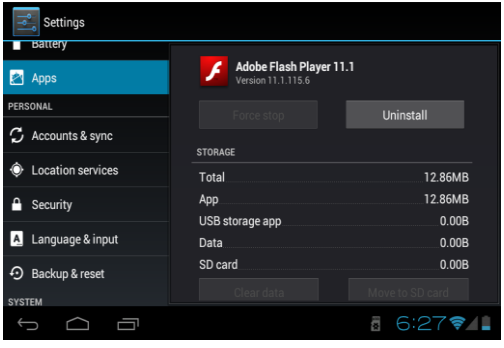

Reproductor de Videos

En la interface principal, seleccione la opción "Galería" para poder acceder a la carpeta de videos.

Interface de Lista de Archivos

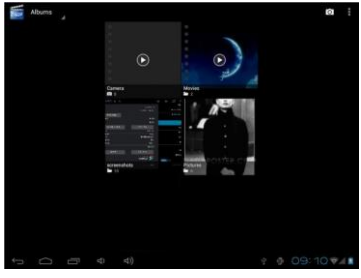

Función de los Botones

- "⌂": Presione brevemente para regresar al menú principal.
- "⮌": Presione brevemente para regresar a la interface anterior.
- Tocar y Deslizar la pantalla hacia arriba o abajo le permitirá navegar por la carpeta de archivos de video.

Video playing interface

Función de los Botones

- " ▶/ ⏸": reproducir o pausar la presente película
- "⏮/⏭": presione brevemente para reproducir la última/siguiente película. Presione prolongadamente para retroceder o adelantar;
- "🔉-/🔉+": presione para subir o bajar el volumen
- " ⮌": presione brevemente para regresar a la interface anterior. El botón " M ": Presione brevemente para abrir una ventana de ajustes de películas.

Consejos:

1. Este reproductor es compatible con los archivos de video de una resolución máxima de 2160p.

2. Mostrar subtítulos

Este reproductor es compatible con los archivos "*. SRT" de subtítulos (El usuario puede descargar desde el sitio web) para la reproducción sincronizada de los subtítulos y el video.

Cuando hay algún archivo de subtítulos con el mismo nombre en la carpeta de reproducción de vídeo, el reproductor será capaz de lograr la visualización de subtítulos sincrónicamente

3. Es compatible con reproducción de vídeo en múltiples formatos, vídeo de alta definición, etc. Ya que los parámetros tales como formatos, modos de codificación, definición y velocidades de flujo de código de los archivos de vídeo que ofrece la Internet son diferentes, el reproductor no puede ser compatible con todos los formatos de archivos de vídeo (especialmente los archivos de vídeo de alta definición o las altas tasas de código). Si los archivos de vídeo descargados están fuera del intervalo admitido por el reproductor, lo que hace que sea imposible la reproducción normal en este equipo, se recomienda que se utilice el software de conversión de vídeo de terceros, y que los formatos de video sean convertidos a través de un

computador a formatos dentro del intervalo admitido por este equipo antes de que éste los duplique para ser reproducidos.

Progreso de la reproducción, arrastre la línea para cambiar el progreso de la reproducción.

Reproductor de Audio

En la interface principal, seleccione la opción de "Música" para acceder a la carpeta de música.

Interface de la Carpeta de Música

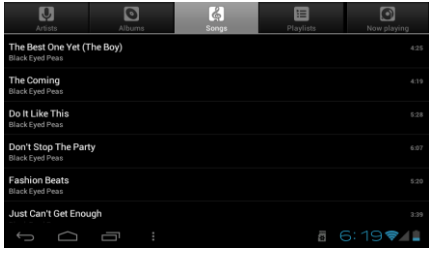

Función de los Botones

- "⌂": regresa a la interface principal
- "⮌": regresa a la interface anterior
- Arriba/Abajo en la pantalla para navegar por la lista de archivos
- Artista: Clasifica los archivos de acuerdo al cantante
- Álbum: Clasifica los archivos de acuerdo al álbum
- Canción: muestra todos los archivos de música
- Lista: muestra los archivos de música en la lista
- En reproducción: archivo de música que se está reproduciendo en este momento

Interface de Reproducción de Música

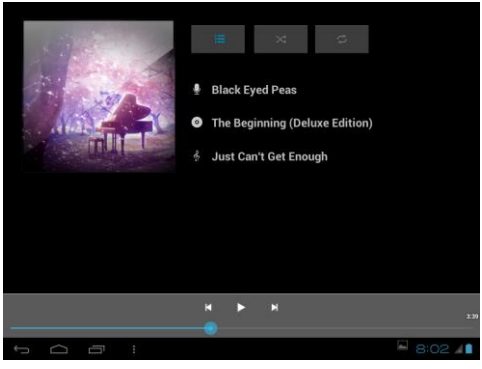

Función de los Botones

- "⌂": regresa a la interface principal
- "⮌": regresa a la interface anterior
- " ⏮ / ⏭ ": Presione brevemente para reproducir la última/siguiente canción, presione prolongadamente para retroceder/adelantar;
- " ▶ / ⏸ ": Haga clic en iniciar/detener la reproducción de música
- " ☰ " : Haga clic en reproducir listas
- "⤮": Haga clic para activar/desactivar el modo de reproducción de canciones aleatoriamente
- " ⟲ ": presione brevemente para regresar a la interface anterior

Letras de Canciones

Cuando hay algún archivo de letras con el mismo nombre en la carpeta de reproducción de música, el reproductor ingresa directamente a la interface de muestra de letras de canciones.

Este reproductor es compatible con el formato "*. LRC" (El usuario puede descargar desde el sitio web "http://www.51lrc.com", o buscar "Letras LRC" para archivos de letras) para la reproducción sincronizada de letras y música.

Imágenes

En el menú principal, seleccione la opción de "Galería" para ingresar a la carpeta de fotos.

Interface de Vista de Imágenes

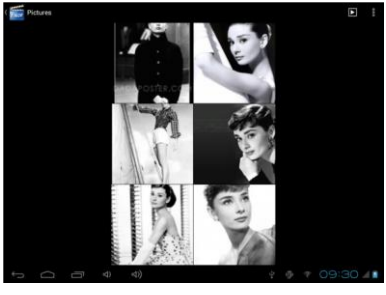

Función de los Botones

- "▶": presione para reproducir todas las imágenes.
- "⋮": a través de este ícono, ingresa al manejo de imágenes, por ejemplo: borrar, girar izquierda, girar derecha, Ud. puede también de acuerdo a la ubicación, hora, y etiquetas, crear un grupo de imágenes.

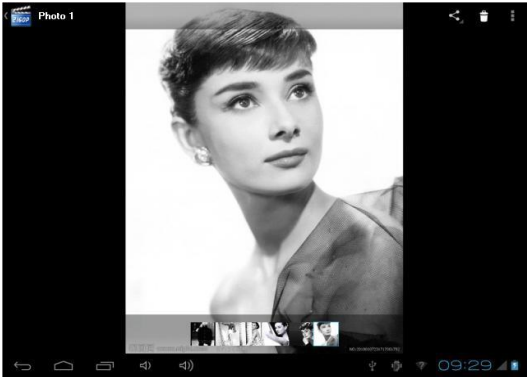

- "": borrar imagen
- "": Con este ícono Ud. puede revisar la información y detalles de las imágenes, incluyendo: Slideshow, Editar, Girar izquierda, Girar derecha, Cortar, Detalles, Fijar imagen como

Función de Llamadas

Hacer una llamada

Tome uno de los siguientes para hacer una llamada:

1. En la opción de teléfono : ingrese el número de teléfono y presione el botón verde

SEND; en la opción de lista de llamadas: presione el contacto en la lista y selecciónelo para llamar; en la opción de contactos: presione el contacto en la lista y selecciónelo para llamar; en la opción de favoritos: presione el contacto en la lista y selecciónelo para llamar;

2. Marcación Inteligente: presione Marcación Inteligente, y seleccione los números de teléfonos y luego presione el botón verde SEND;

Contestar llamadas

Para responder a una llamada, pulse la tecla SEND verde.

Colgar el teléfono

Presione el botón de colgar para colgar el teléfono

Contactos

Para ver los contactos, presione el ícono de teléfono, y luego presione la opción de Contactos en la parte superior de la pantalla. En la opción de contactos puede agrupar o almacenar los elementos como favoritos.

Nota: Para buscar un contacto, presione el botón Menú, presione el elemento de búsqueda en el menú emergente. A continuación, toque el campo de entrada para abrir el teclado, escriba el nombre para buscar el contacto, aparecerá una lista a continuación si el contacto existe.

Agregar contactos

1. Presione el botón verde SEND en cualquier momento;
2. Escoja la opción de contactos;
3. Presione el botón Menú;
4. Presione sobre Nuevo Contacto;
5. Ingrese la información del contacto;
6. Presione sobre Terminar.

Mensajes

Todos los mensajes recibidos se clasifican por nombre de contacto. La bandeja de entrada incluye SMS y MMS.

Leer mensajes

1. En la pantalla del menú, presione el ícono Mensajes;
2. Presione el mensaje para abrirlo.

Enviar mensajes de texto

1. En la pantalla del menú, presione el ícono Mensajes;
2. Presione sobre Nuevo mensaje;
3. Presione para seleccionar el campo de destino, escriba el número de teléfono que va a recibir el mensaje;
4. Presione para seleccionar el campo Escribir y escriba el mensaje que enviará;
5. Presione Enviar(Send).

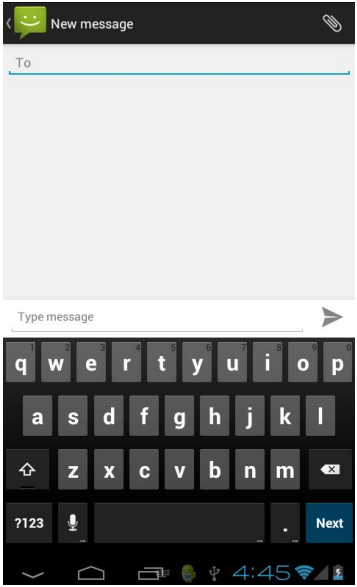

MMS

MMS significa Multi-media Message Service, el que puede transmitir mensajes con contenido Multi-media, incluyendo texto, imágenes, sonido, etc.

Enviar un MMS

Las fotos tomadas con la cámara son almacenadas en la tarjeta de memoria. Asegúrese de que la tarjeta haya sido insertada antes de utilizar la cámara.

1. Presione el símbolo de adjuntar en la esquina superior derecha de la pantalla;
2. Seleccione una de las siguientes opciones:

Imágenes

Presione para encontrar y adjuntar uno de las imágenes existentes

Foto de la cámara

Presione para adjuntar una nueva imagen

Videos

Presione para encontrar y adjuntar uno de los archivos de video existente

Capturar videos

Presione para grabar un Nuevo archivo de video para adjuntar

Audio

Presione para encontrar y adjuntar un nuevo archivo de audio existente

Grabar audio

Presione para grabar un nuevo archivo de audio para adjuntar

Slideshow

Presione para adjuntar uno de los existentes slideshow de imágenes.

3. Presione para seleccionar el cambo e ingresar el número de teléfono;

6. Presione para seleccionar el Tipo de mensaje y luego seleccione el área para escribir su mensaje;

7. Presione Enviar (SEND).

Ajustes

En el menú principal, seleccione la opción de "Configuración" para ingresar a los ajustes de sistema. A continuación en la imagen se describen las opciones de la interface de ajustes.

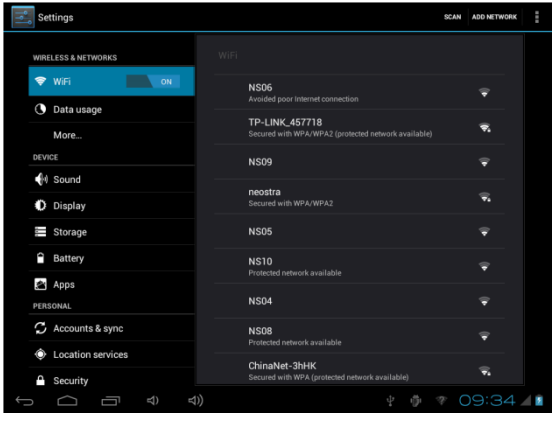

Descripción de las Funciones:

1. WiFi

Wi-Fi: Activar/desactivar la conexión inalámbrica.

Ajustes Wi-Fi: Presione el ícono "⋮" para ingresar a más ajustes de redes WIFI.

2. Uso de Datos

Muestra los datos utilizados

3. Ajustes de Sonido

Volumen: determina el volumen de las notificaciones, medios y la alarma.

Notificaciones por defecto: haga clic para abrir el menú de campana de las notificaciones, seleccione el sonido que Ud. desea como por defecto

Sonido de tacto: luego de activar, la pantalla emitirá un sonido cuando la toque.

Sonido al bloquear la pantalla: Luego de activar, la pantalla emitirá un sonido al bloquearla.

4. Ajustes de Pantalla

Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla

Fondo de escritorio: Ud. puede escoger un fondo de escritorio desde el Super-HD player y fondos

Dormir: Desactive el tiempo de espera del protector de pantalla. Cuando el reproductor está en el modo de protector de pantalla, la función WIFI se desactivará para ahorrar energía; Cuando se active el equipo, la función WIFI se reanudará dentro de 10 segundos.

Tamaño de fuente: Muestra y ajusta el tamaño de la fuente.

Sistema de coordenadas Acelerómetro: Ud. puede calibrar el Sistema de coordenadas Acelerómetro.

Adaptación de pantalla: Se utiliza para ajustar el tamaño de pantalla para algunos juegos.

5. Almacenamiento

Revise la memoria PMP y almacenamiento disponible.

6. Aplicaciones

Puede mostrar y administrar las aplicaciones instaladas.

7. Seguridad

Bloqueo de pantalla: Ajusta los parámetros de bloqueo de pantalla, deslizar, patrón, PIN, clave y otros mecanismos.

Hacer la clave visible: Una vez activada, Ud. podrá ver la clave cuando la ingrese.

Fuentes desconocidas: permite la instalación de aplicaciones que no pertenecen al Mercado Android. El ajuste por defecto es activado.

8. Lenguaje e Ingreso de datos

Ajustes de idioma y área, métodos de entrada, etc.

9. Respaldo y Reinicio

Permite respaldar los datos y restaurar a los valores de fábrica.

10. Hora y fecha

Ajusta la hora, la fecha, la zona horaria y el formato de la hora.

11. Acerca del Dispositivo

Permite revisar la versión de software del Sistema y otras informaciones.

Localización GPS

Ahora usted puede navegar a cualquier lugar del mundo gracias al receptor GPS incorporado. Si desea utilizar la función de GPS en este dispositivo, vaya al menú principal, haga clic en el ícono "Ajustes", y vaya a los "Servicios de ubicación". A continuación, seleccione la opción " Satélites GPS". Vuelva al menú principal y abra la aplicación "aplicatie navi" para iniciar la navegación.

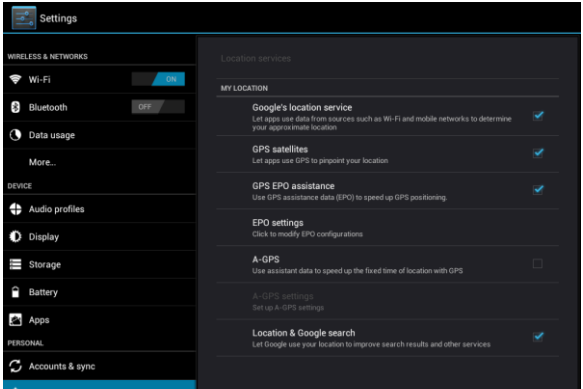

OTG

OTG es la abreviación de On-The-Go. Es la tecnología que permite la transmisión de datos entre dispositivos portátiles sin la necesidad de un anfitrión. Específicamente, no se necesitan computadores para actuar como un medio al compartir datos con otros dispositivos o para documentos de transferencia hacia otros dispositivos portátiles y entre su reproductor como disco flash, reproductor de audio y disco duro portátil.

Pasos para la conexión OTG:

1. Si Ud. desea accede a la unidad de la tarjeta SD, o la unidad de almacenamiento del equipo, Ud. necesita activar la conexión en la tableta primero.
2. Si Ud. desea accede al almacenamiento US, debe primero volver al menú principal y luego hacer clic en el "Administrador de Archivos" y escoger el disco móvil y luego podrá conectar l dispositivo USB.

Importante:

1. Debido a la gran variedad de dispositivos portátiles, el reproductor puede no reconocer algunos de ellos.
2. Compatibilidad con más y más dispositivos portátiles se incrementará a través de la actualización del firmware.
3. Durante el uso de conexión de OTG, el otro dispositivo portátil depende de la fuente de alimentación del reproductor. Por lo tanto, si su reproductor mantiene menos de un tercio de la carga de la batería o si el otro dispositivo es un alto consumidor eléctrico, la conexión OTG no va a ser exitosa. Como alternativa, proporcione alimentación al otro dispositivo.
4. Actualmente la OTG sólo soporta la operación de un solo sentido. Es decir, los documentos en otros dispositivos pueden ser leídos o copiados a su reproductor. Sin embargo, los archivos en su reproductor no se puede copiar al otro

dispositivo. Tampoco podría borrar archivos en el otro dispositivo.

Conectar al Computador

Esta máquina se puede conectar a un computador a través del cable USB, los datos pueden ser copiados o eliminados. El procedimiento de conexión es el siguiente.

1. El equipo se conecta al computador vía el Puerto USB del PC, en la pantalla de su equipo se abrirá una ventana de notificación que dirá "USB conectado".
2. Haga clic sobre las opciones de la notificación " USB conectado ", y escoja "Abrir dispositivos de almacenamiento USB", y luego vaya a las unidades

móviles en el PC, puede utilizar el reproductor como disco extraíble.

Ajustes de Redes Móviles 3G

1. Inserte la tarjeta SIM en la ranura.

2. En el equipo vaya "Ajustes" y luego a "Redes inalámbricas", desactive la opción WIFI. Las funciones de 3G y WIFI no se pueden usar al mismo tiempo.

Nota:

Asegúrese de que Ud. haya apagado la tablet antes de insertar la tarjeta SIM. También, Ud. debe apagar la tablet cuando quiera extraer la tarjeta SIM.

Ajustes de Redes Ethernet

1. En el equipo vaya a ajustes de redes y desactive la función WIFI.

2. Conecte la tarjeta USB Ethernet a través de la línea especial OTG en el equipo en la interface USB, el Sistema reconocerá automáticamente y se conectará a la red.

3. En el equipo vaya a "Ajustes" y luego "Ajustes Ethernet" y active la opción "Ethernet".

4. Si Ud. necesita ingresar la dirección IP y el gateway puede hacerlo en "Configuración Ethernet".

Nota

1. Debido a los variados sistemas de comunicación Ethernet, este equipo puede

que no funcione con todos los equipos.

2. Debido a los equipos de tarjeta Ethernet externa del equipo a la interface USB necesita electricidad, por favor asegúrese de que la carga de la batería sea suficiente.

Calendario

En el menú principal, presione el ícono "Calendario" para ingresar a la interface de calendario.

En este menú, toque y deslice hacia la izquierda y derecha de la pantalla para cambiar de mes a mes. Si necesita registrar un nuevo evento, debe primero registrar una cuenta de calendario en el dispositivo y hacer el calendario visible.

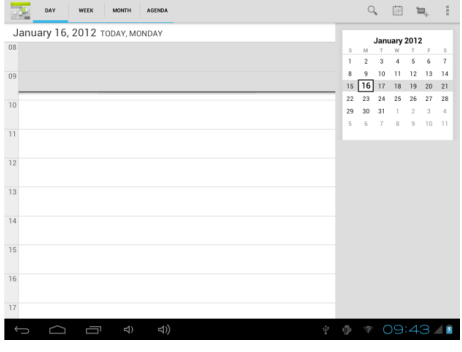

Grabador de Sonidos

En el menú principal, seleccione la opción de la "Grabadora de sonidos" para ingresar a la interface del grabador.

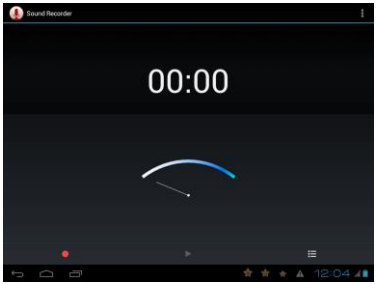

Botones de las Funciones:

- "☰": Regresa a la carpeta de grabaciones.
- "●" : Inicia o pausa la grabación
- "■": Detiene la presente grabación y da la opción de guardar la grabación.
- "⋮": Menú de ajustes de reproducción de grabaciones.

Calculadora

En el menú principal, presione el ícono "calculadora" para activar la función de la calculadora. La calculadora se puede utilizar como cualquier otra. Es un buen asistente para su trabajo y estudio.

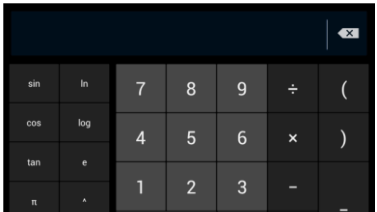

Reloj

En el menú principal, presione el ícono "reloj" para activar la función. Es un buen asistente para su vida diaria.

1. Haga clic en "Reloj" para que la siguiente interface aparezca:

2."⏰": haga clic sobre este ícono para ajustar la alarma:

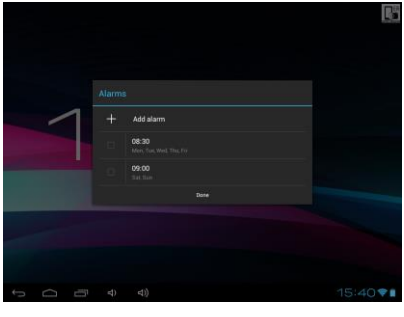

La alarma se activará automáticamente a la hora ajustada.

Ud. puede ajustar la hora, tono, opciones de repetición para su alarma diaria.

Reinicio a Valores de Fábrica

Si el equipo está infectado, o si el software de terceros instalado en el equipo se comporta de manera anormal, Ud. puede realizar un reinicio a los valores de fábrica para borrar los software de terceros y restaurar el equipo a sus valores por defecto. En el equipo vaya a "Configuración" - "privacidad", seleccionar la opción "Restablecer datos de fábrica", confirme y se eliminarán todos los datos.

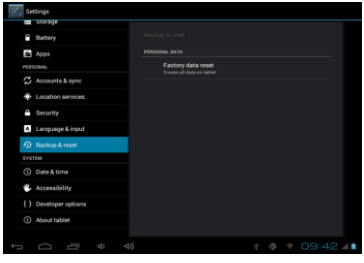

Actualizar el Firmware del Reproductor

El firmware es un programa incorporado, mediante el cual puede ejecutar diversas funciones de hardware. Al actualizar el firmware, se puede mejorar o aumentar el rendimiento y las funciones del reproductor. Si no actualiza el firmware no afectará el funcionamiento normal del equipo.

1. La actualización de firmware puede causar que la unidad no funcione correctamente debido a algún error de operación. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de actualizar.

Nota: Por favor asegúrese de que la carga del reproductor esté por sobre el 60% de la energía de la batería. Evite esta situación, puesto que deficiencias en la carga de la batería puede producir una falla en el inicio del equipo.

2. Si el proceso de actualización no logra reiniciar el equipo, evite interrupciones para que esto no suceda.
3. A través de nuestra empresa se ofrecen versiones formales o de prueba de la actualización del firmware, pero sin previo aviso acerca de la premisa de las funcionalidades del producto y sus menús.
4. Cuando se realiza una actualización de firmware, el usuario debe respaldar sus archivos y contenidos y datos importantes puesto que los datos se borrarán.
5. El firmware de este equipo no es apropiado para otros tipos de productos, pues puede resultar en negativas consecuencias si lo instala. Nuestra compañía no se hace responsable.

Resolución de Problemas Comunes

1. ¿Qué es un archivo APK? ¿Cuál es la relación entre ellos y Android?

R: APK es la abreviación de Android Package. Los archivos APK se pueden instalar directamente en el Sistema Android.

2. ¿Cómo se consiguen las aplicaciones APK?

R: Ud. puede descargarlas vía la instalación en el PC o bien puede descargarlas desde el Mercado Android Online y luego instalar.

3. ¿Por qué se interrumpe la conexión WIFI?

R: Si el "tiempo de pantalla" está ajustado, y el reproductor entra en modo de espera, la función de WIFI estará desactivada para ahorrar energía; Cuando el reproductor se restaure, la función de WIFI estará activada dentro de 5 segundos para reanudar la conexión automática.

4. ¿Por qué algunos programas APK no funcionan correctamente?

R: Las aplicaciones descargadas desde internet no siempre cumplen con los protocolos de compatibilidad de plataforma. Parte del hardware y software de las versiones de los sistemas Android tienen requerimientos especiales, por lo tanto hay

aplicaciones descargadas que no son compatibles. Ni la operación anormal ni el equipo significan problemas de calidad en el equipo.

5. ¿Por qué el cargador no muestra carga?

R: Cuando la batería está extremadamente baja, puede que el cargador muestre la carga solo media hora o más tarde desde el momento en que la conectó.

6. ¿Por qué no puedo realizar movimientos de la función de cambios de orientación de pantalla?

R: El equipo cuenta con la función de cambio de orientación de pantalla automática, se puede activar a través del movimiento del equipo, sin embargo algunas aplicaciones no son compatibles con esta función.

7. El reproductor no se reinicia

1. Revise la carga de la batería
2. Conecte el adaptador AC luego de revisar el equipo
3. Si después de cargarlo aún no puede iniciar, por favor contacte servicio al cliente.

8. No puedo escuchar la voz en el auricular

1. Por favor revise si el volumen está en 0
2. Por favor revise la conexión de los auriculares

9. El reproductor presenta errores de carga

1) Por favor confirme que el uso de este equipo cumple con los requerimientos del cargador del mismo.

2) En el caso de conexiones USB, observe el puerto USB del PC donde va a conectar el equipo.

10. ¿Por qué algunos videos no se pueden ver?

Este reproductor puede ser compatible con los archivos de vídeo de Internet, pero debido a que en Internet encontrará una gran variedad de formatos de video, métodos de codificación, resolución, velocidad de flujo de código y otros, puede ser posible que el equipo no pueda reproducir todos los formatos. Se recomienda utilizar

un software de conversión de vídeo para convertir los archivos para que puedan ser vistos en este reproductor.